

HANDLEIDING
9V OPTISCHE ROOKMELDER MET PAUZEKNOOP EN/OF ESCAPE LIGHT* EN/OF ONDERLING DOORVERBINDBAAR

BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HEM.
 Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de werking van uw rookmelder. Als u deze rookmelder voor iemand anders installeert, moet u deze handleiding – of een kopie daarvan – achterlaten bij de eindgebruiker. Berg de handleiding op een veilige plaats op. Deze rookmelder wordt geleverd inclusief batterij en bevestigingsmateriaal.



Modellen 710E en 710LE: 1175-CPD-035 EN14604
 Modellen SA710CE en SA7120CE: 1175-CPD-036 EN14604

The product label contains the year of certification, which is part of the manufacturing date stamp.

MH09-0017-015 K1 01/08 Gedrukt in Mexico

INHOUDSOPGAVE

Tips voor de brandveiligheid1
 Hoe de rookmelder te installeren1
 De installatie van de rookmelder2-3
 Optionele vergrendelingsfuncties2-3
 Wekelijkse test2-3
 Regelmatig onderhoud4
 Als de rookmelder afgaat4
 Wat doet u in geval van brand4
 Gebruik van de Alarmpauzeknop4
 Als u vermoedt dat er een probleem is4
 Beperkte garantie5
 Aanbevolen locaties voor rookmelders5
 Waar kunt u rookmelders beter niet ophangen5
 Over rookmelders5
 Speciale voorschriften5-6
 De beperkingen van rookmelders6

© 2008 BRK Brands Europe Ltd, A Jardens Corporation company (NYSE: JAH) Unit 6, Carter Court, Davy Way, Watervels Business Park Quedgey, Gloucester GL2 2DE United Kingdom
 All rights reserved. (Alle rechten voorbehouden.)
 www.brkcidon.co.uk • www.firstalert.eu

Alle BRK™ en First Alert™ rookmelders voldoen aan de wettelijke vereisten, met inbegrip van BS5446: Deel 12000 of UL217 en zijn ontworpen om verbrandingsdeeltjes te detecteren. Alle branden produceren rookdeeltjes die kunnen variëren in aantal en grootte.

U een ionisatie-technologie gebaseerde rookmelder is gewoonlijk gevoeliger dan een op optische (foto-elektrische) technologie gebaseerde rookmelder als het gaat om het detecteren van kleine deeltjes. Kleine deeltjes worden gewoonlijk in grotere hoeveelheden geproduceerd door branden met vuurverschijnselen die het handbaar materiaal snel verspreiden. Deze branden worden vaak veroorzaakt door brandend papier in een prullermand, of een brandende pan met vet.

Optische (Foto-elektrische) rookmelders zijn gewoonlijk gevoeliger dan ionisatiemelders als het gaat om het detecteren van grote deeltjes. Grote deeltjes worden gewoonlijk in grotere hoeveelheden geproduceerd door smeltdraden die uren kunnen smelten voordat ze in vlammen uitbarsten. Deze branden kunnen o.a. veroorzaakt worden door een brandende sigaret die op een bank of in bed ligt te smelten.

TIPS VOOR DE BRANDVEILIGHEID

Houdt u aan de veiligheidsvoorschriften en zorg ervoor dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan: 1) Ga op een veilige manier om met rookgerei. Rook nooit in bed. 2) Houd lucifers of aanstekers buiten het bereik van kinderen. 3) Bewaar brandbare materialen op een veilige plaats. 4) Zorg ervoor dat de elektrische apparatuur in goede staat is en vermijd overbelasting van het elektrische net.; 5) Kooktoestellen, barbecues, open haarden moeten worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte. 6) Zorg ervoor dat de elektrische apparatuur in goede staat is en vermijd overbelasting van het elektrische net.; 7) Houd draagbare verwarmsystemen en open vuur, zoals kaarsen, uit de buurt van brandbare materialen; 8) Vermijd opspeling van afval.

Houd de rookmelders schoon en test ze één keer per week. Een niet goed werkende rookmelder moet onmiddellijk worden gereinigd. Rookmelders die niet werken, kunnen u niet waarschuwen voor brand. Op elke verpleegpost moet tenminste één werkend brandblusapparaat aanwezig zijn. In de keukens moet er een extra brandblusapparaat aanwezig zijn en vuil zijn; 9) Laat kookpannen nooit onbewaakt op het vuur staan.; 7) Houd draagbare verwarmsystemen en open vuur, zoals kaarsen, uit de buurt van brandbare materialen; 8) Vermijd opspeling van afval.

VOORDAT U DEZE ROOKMELDER INSTALLEERT

BELANGRIJK! Lees "Aanbevolen locaties voor rookmelders" en "Waar kunt u rookmelders beter niet ophangen" voordat u met de installatie begint. Dit apparaat controleert de lucht. Als er rook in de detectiekamer komt, gaat het alarm af. Dat kan u meer tijd geven om te ontsnappen voordat de brand zich uitbreidt. ALLEEN als dit apparaat op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en functioneert en zich op een plek bevindt waar de rookmelder de rook kan bereiken en alle bewoners het alarm kunnen horen, kan de rookmelder in een vroeg stadium waarschuwen voor een beginnende brand. Volg daarom de aanwijzingen in deze handleiding. Dit apparaat kan geen gas, hitte of vlammen detecteren. Het is niet in staat om brand te voorkomen of te blussen.

Verschillende soorten rookmelders
 Werken ze op batterij of op het lichtnet? Verschillende soorten rookmelders geven een verschillende soort bescherming. Zie "Over rookmelders" voor verdere bijzonderheden.

Weet waar u uw rookmelders moet plaatsen
 Experts op het gebied van brandveiligheid raden aan om tenminste één rookmelder per verdieping te plaatsen en ook één in elke slaapkamer, overloop of apart slaappedeelte. Zie "Aanbevolen locaties voor rookmelders" en "Waar kunt u rookmelders beter niet ophangen" voor verdere bijzonderheden.

Weet wat rookmelders wel en niet kunnen doen
 Een rookmelder kan u waarschuwen voor brand en u waardevolle tijd geven om te ontsnappen. Het alarm gaat echter alleen af als de rook de sensorkamer bereikt. Zie "Beperkingen van rookmelders" voor verdere bijzonderheden.

Ken de plaatselijke bouwverordeningen
 Deze rookmelder is bedoeld voor gebruik in een normale ééngezinwoning. Voor de vereisten voor pensions, aaneenwoningen, hotels, motels, logiesherbergen, logementen of gemeenschappelijke vluchtroutes in flatgebouwen is het gebruik van rookmelders alleen vaak niet voldoende. Zie "Speciale voorschriften" voor verdere bijzonderheden.

WAARSCHUWING!

- Dit apparaat is niet in staat om slechthorende bewoners te waarschuwen. Het is aan te bevelen om speciale apparaten met een knipperlicht of een trillussens te installeren om slechthorende bewoners te waarschuwen.
- Verbind dit apparaat niet met een ander alarmtoestel of hulpinrichting. Dit is een "single station" apparaat dat niet verbonden kan worden met andere toestellen. Als men deze rookmelder met een ander toestel verbindt, kan dit zijn juiste werking verhinderen.
- Het apparaat kan niet werken zonder batterijvoeding. De rookmelder werkt alleen als u de batterij in de juiste positie heeft geplaatst. (De "+" op de "+" en de "-" op de "-").
- Het batterijpak heeft een klep die niet gesloten kan worden terwijl er zich een batterij in bevindt. Dit maakt u erop attent dat het apparaat niet kan werken zonder batterij.
- Installeer de rookmelder niet op een plek waar hij in contact kan komen met rondspattend water.

APAS OP!

- Installeer dit apparaat niet over elektrische bedrading en/of gaten in het plafond heen. Luchtstromingen kunnen verhinderen dat de rook de sensorkamer bereikt, in welk geval het alarm niet af zal gaan. Alleen apparaten die op netspanning (AC) werken mogen over elektrische bedrading heen geïnstalleerd worden.
- Blijf niet te dicht in de buurt van het apparaat als het alarm afgaat. Het alarmsignaal moet erg luid zijn om u wakker te maken in geval van nood. Blootstelling op kort afstand aan de claxon kan uw gehoor beschadigen.
- Het apparaat mag niet geverfd worden. De verf kan de openingen naar de sensorkamer verstopten en de juiste werking van de rookmelder verhinderen.
- Plak de rookmelder niet af.
- Houd de rookmelder uit de buurt van kinderen.

DE INSTALLATIE VAN DE ROOKMELDER
VOLG DEZE EENVOUDIGE STAPPEN!

BELANGRIJK!
 Als u het batterijpak wilt vergrendelen, of de rookmelder aan de montageplaat wilt vergrendelen, moet u eerst de sectie "Optionele vergrendelingsfuncties" lezen voordat u met de installatie begint.

- Houd de basis stevig vast en draai de montageplaat tegen de klok in om hem van de basis te scheiden.
- Houd de montageplaat zodanig tegen het plafond (of de muur) dat de verticale montageleuf in de 12 uur positie staat en markeer de binnenmerek van de montageleuf van een potlood (verticale en horizontale montage).
- Zorg ervoor dat de stof die ontstaat als u de montagegaten boort niet op/in de rookmelder terecht komt.
- Boor een gat in het midden van de gemarkeerde ovaal met een boorloop van 5 mm.
- Duw de plastic pluggen (in de plastic zak met schroeven) in de gaten. Tik de pluggen voorzichtig in de gaten met een hamer totdat ze niet meer uit het plafond of de muur steken.
- Bevestig de montageplaat aan het plafond of tegen de muur.
- Installeer de batterij (als bijgesloten). Open het batterijvak. De polen van de batterij moeten overeenkomen met de polen van de rookmelder (de "+" op de "+" en de "-" op de "-"). Duw de batterij in het vak totdat hij vastklikt en niet losgeschud kan worden. Als de batterij niet goed vastzit, kan hij geen stroom leveren aan de rookmelder.

OPMERKING: Nadat u de batterij heeft geïnstalleerd, kan de spanningsindicatie beginnen te knipperen. (Als de rookmelder een alarm geeft, zal de indicator met hoge frequentie knipperen en klikt er een repeterend claxonsignaal.) Dit is normaal.

- Maak de rookmelder vast aan de montageplaat. Breng de geleiders op de basis van de rookmelder op één lijn met de geleiders op de montageplaat. Als de geleiders uitgericht zijn, draait u de basis met de klok mee (rechtsom) totdat deze op zijn plaats klikt.
- Maak de rookmelder vast aan de montageplaat. Breng de geleiders op de basis van de rookmelder op één lijn met de geleiders op de montageplaat. Als de geleiders uitgericht zijn, draait u de basis met de klok mee (rechtsom) totdat deze op zijn plaats klikt.
- Zorg ervoor dat de stof die ontstaat als u de montagegaten boort niet op/in de rookmelder terecht komt.
- Boor een gat in het midden van de gemarkeerde ovaal met een boorloop van 5 mm.
- Duw de plastic pluggen (in de plastic zak met schroeven) in de gaten. Tik de pluggen voorzichtig in de gaten met een hamer totdat ze niet meer uit het plafond of de muur steken.
- Bevestig de montageplaat aan het plafond of tegen de muur.
- Installeer de batterij (als bijgesloten). Open het batterijvak. De polen van de batterij moeten overeenkomen met de polen van de rookmelder (de "+" op de "+" en de "-" op de "-"). Duw de batterij in het vak totdat hij vastklikt en niet losgeschud kan worden. Als de batterij niet goed vastzit, kan hij geen stroom leveren aan de rookmelder.

OPMERKING: Nadat u de batterij heeft geïnstalleerd, kan de spanningsindicatie beginnen te knipperen. (Als de rookmelder een alarm geeft, zal de indicator met hoge frequentie knipperen en klikt er een repeterend claxonsignaal.) Dit is normaal.

1. Test-/Alarmpauzeknop
 2. Batterijlade
 3. Spanningsindicator en alarmindicator
 4. ALLEEN MODEL SA720CE: Escape Light*

1. Montageplaat
 2. Montageleuven
 3. Batterijvak, plaats hier de 9 V batterij
 4. Draai in deze richting om uit de beugel te verwijderen
 5. Draai in deze richting om aan de beugel te bevestigen

NOODZAKELIJK GEREEDSCHAP:
 Deze rookmelder is ontworpen om aan het plafond, of indien nodig tegen een muur te worden gemonteerd.

- Potlood
- Boor met een boorloop van 5 mm
- Standaard platkopschroevendraaier
- Hammer
- Buigtang of mes om de optionele vergrendelingsfuncties te activeren

ROOKMELDERS OP ELKAAR AANSLUTEN (Enkel Model 710IE)

Er kunnen maximaal 12 rookmelders op elkaar aangesloten worden, zodat als er één rook opmerkt, alle rookmelders een alarmsignaal afgeven. De waarschuwing voor laag batterijvermogen wordt echter alleen gegeven door het toestel dat een nieuwe batterij nodig heeft. De bedrading moet voldoen aan de huidige IEE-reguleringen voor elektrische installaties.

Verbind de rookmelders aan elkaar door alle Signal-aansluitpunten op elkaar aan te sluiten. Doe hetzelfde met alle GROUND-aansluitpunten. Zie afbeelding. Voor de aansluiting moet geharmoniseerd montage-draad worden toegepast (#10S-V 1,5 mm² of #107-V 2,5 mm²).

BELANGRIJK!
 De rookmelders mogen alleen in één woning aan elkaar verbonden worden. Als er rookmelders in verschillende woningen op elkaar aangesloten worden, zal er een ongewenst alarm klanken, telkens wanneer een rookmelder in de andere woning wordt getest. Zodra u de rookmelders op elkaar hebt aangesloten, duwt u op de testknop van één toestel. Als alle melders goed op elkaar zijn aangesloten, zullen ze allemaal afgaan.

WAARSCHUWING!
 Deze rookmelder mag alleen aan andere rookmelders van het model 710IE verbonden worden. Als u een ander apparaat op dit toestel aansluit, zal het toestel niet langer goed functioneren.

Als de rookmelders niet aan andere rookmelders worden verbonden, doet u niets met de SIGNAL- en GROUND-aansluitpunten die speciaal zijn bedoeld voor het aan elkaar verbinden van rookmelders.



OPTIONELE VERGRENDELINGSFUNCTIES

De optionele vergrendelingsfuncties zijn bedoeld om te voorkomen dat batterijen of rookmelders door onbevoegden worden verwijderd. De vergrendelingsfuncties hoeven niet gebruikt te worden in ééngezinwoningen waar de batterijen en rookmelders geen gevaar lopen om door onbevoegden te worden verwijderd.

Deze rookmelders hebben twee aparte vergrendelingsfuncties: een functie om het batterijvak te vergrendelen en een andere functie om de rookmelder aan de montageplaat te vergrendelen. De twee functies kunnen ieder apart of beide tegelijk gebruikt worden.

Vereist gereedschap: • Kabeltang of een mes • Standaard platkopschroevendraaier.
 Beide vergrendelingsfuncties maken gebruik van sluitpennen die aan de montageplaat bevestigd zijn. Verwijder één van de pennen (of alle twee, afhankelijk van de functies die u wilt gebruiken) uit de montageplaat met behulp van een kabeltang of een mes.

BELANGRIJK!

Om een sluitpen permanent te verwijderen, steekt u een platkopschroevendraaier tussen de sluitpen en de sluiting en duwt u de pen uit de sluiting.

OM HET BATTERIJVAK TE VERGRENDELLEN

Vergrendel het batterijvak pas nadat u de batterij heeft geactiveerd en de rookmelder heeft getest.

- Installeer de batterij zodanig dat de polen van de batterij overeenkomen met de polen van de rookmelder (de "+" op de "+" en de "-" op de "-"). Duw de batterij in het vak totdat hij vastklikt en niet losgeschud kan worden. Als de batterij niet goed vast zit, kan hij geen stroom leveren aan de rookmelder.
- Druk op de testknop en houd hem ingedrukt tot het (luide) alarmsignaal klikt: toet, toet, toet...
- Verwijder een sluitpen van de montageplaat met behulp van een kabeltang of een mes.

BELANGRIJK!

Als het alarm niet afgaat terwijl u de rookmelder test, mag u het batterijvak NIET VERGRENDELLEN! Installeer een nieuwe batterij en druk opnieuw op de testknop. Als het alarm niet afgaat, moet u de melder onmiddellijk vervangen.

OM DE MONTAGEPLAAT TE VERGRENDELLEN

- Verwijder een sluitpen van de montageplaat met behulp van een kabeltang of een werkmes.
- Steek de sluitpen door het gat in de achterkant van de rookmelder (zie tekening).
- Als u de rookmelder aan de montageplaat vast wilt maken, duwt u de sluitpen in de kop van de sluitpen in de inkeping op de beugel vallen.

OM DE MONTAGEPLAAT TE VERGRENDELLEN

- Steek een platkopschroevendraaier in de rechthoekige uitsparing op de montageplaat die zich dichtst bij de sluitpen bevindt.
- Trek de rookmelder los van de beugel door de schroevendraaier omhoog te duwen terwijl u de rookmelder tegen de klok in (linksom) draait.

BELANGRIJK!

Na het vervangen van de batterij moet u de rookmelder altijd eerst testen voordat u het batterijvak weer vergrendelt.

OM DE MONTAGEPLAAT TE VERGRENDELLEN

- Steek een platkopschroevendraaier in de rechthoekige uitsparing op de montageplaat die zich dichtst bij de sluitpen bevindt.
- Trek de rookmelder los van de beugel door de schroevendraaier omhoog te duwen terwijl u de rookmelder tegen de klok in (linksom) draait.

WEEKLIJKSE TEST

Het is aan te bevelen om deze rookmelder te testen met behulp van de testknop. Druk op de testknop op de behuizing van het apparaat en houd deze ingedrukt tot het alarmsignaal klikt (als u de knop loslaat, kan het alarmsignaal nog een paar seconden doorgaan). Als het alarm niet afgaat, moet u naagaan of het apparaat stroom krijgt (de LED knipper ongeveer een keer per minuut om aan te geven dat het apparaat stroom ontvangt) of de rookmelder opnieuw. Als het alarm nog steeds niet afgaat, moet u de rookmelder onmiddellijk vervangen. Tijdens de test hoort u een luid, repeterend claxonsignaal: toet, toet, toet... Alleen model SA720CE: Het Escape Light* gaat branden.

REGELMATIG ONDERHOUD

Deze rookmelder is zodanig ontworpen dat hij een minimum aan onderhoud vereist, maar er zijn toch een paar eenvoudige dingen die u doen moet om te garanderen dat hij goed blijft functioneren.

WAARSCHUWING!

Vervang de originele batterij uitsluitend door één van de hieronder vermelde batterijen. Als u een ander type batterij gebruikt, kunnen wij de juiste werking van de rookmelder niet garanderen. Gebruik nooit herlaadbare batterijen omdat deze niet altijd een constante spanning leveren.

- Test de rookmelder tenminste één keer per week.
- Maak de rookmelder tenminste eens per maand schoon. Stofzuig de buitenkant van de rookmelder voorzichtig met behulp van de zachte borstel van uw stofzuiger. Test de rookmelder. Maak de rookmelder nooit schoon met water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen aangezien deze de rookmelder kunnen beschadigen.
- Als de rookmelder te veel of te weinig stof stoffig is geworden dat schoonmaken niet meer helpt om valse alarmen te verhinderen, moet u het apparaat onmiddellijk vervangen.
- Als een rookmelder vaak een vals alarm geeft, moet u hem op een andere plek ophangen. Zie "Waar kunt u de rookmelder beter niet ophangen" voor verdere bijzonderheden.
- Als de batterij bijna leeg is, klikt er ongeveer één keer per minuut een piepton (de "batterij leeg" waarschuwing). Het apparaat kan dit waarschuwingsinterval 30 dagen lang volhouden, maar voor uw eigen veiligheid is het beter om de batterij onmiddellijk te vervisselen.
- Elke keer als u de batterij verwisselt, moet u de werking van de rookmelder testen door de testknop in te drukken.
- Geadviseerd wordt, de rookmelder in elk geval na 10 jaar te vervangen.

Toegestane batterijen:

Uw rookmelder werkt op een standaard 9 V batterij. U mag de volgende typen batterijen gebruiken: Duracell® #MN1600; Energizer® #522. U mag ook de langer meegaande Ultrafire U9V-L lithiumbatterijen gebruiken. Deze batterijen zijn verkrijgbaar in veel winkels in uw buurt.

APAS OP!

Als u een lithiumbatterij gebruikt, bestaat er ontvolpingsgevaar als de batterij niet op de juiste manier geplaatst wordt. Vervang een lithiumbatterij alleen door een andere lithiumbatterij of door een gelijksoortige batterij.

BELANGRIJK!

De meeste zinkloosstofbatterijen hebben een gemiddelde levensduur van 1 jaar; de meeste alkalinebatterijen hebben een gemiddelde levensduur van 1-2 jaar; de meeste lithiumbatterijen hebben een gemiddelde levensduur van 6-10 jaar. De werkelijke levensduur van een batterij hangt af van de rookmelder en van de omgeving waarin de rookmelder zich bevindt. Alle bovengenoemde batterijen zijn geschikt om in deze rookmelder te worden gebruikt. Als het apparaat begint te "piepen" (de "batterij leeg" waarschuwing), moet u de batterij onmiddellijk vervisselen, ook als de levensduur van de batterij volgens de gegevens van de fabrikant nog niet verstreken is.

Behandel de batterij als chemisch afval, lever ze apart in bij uw winkelier of gemeente depot.

ALS DE ROOKMELDER AFGAAT

REAGEREN OP EEN ALARM
 Als het alarm afgaat, hoort u een luid, repeterend claxonsignaal: toet, toet, toet... De LED knippert met een hoge frequentie. Alleen model SA720CE: Het Escape Light* gaat branden.

WAARSCHUWING!

- Als de rookmelder afgaat en u niet bezig is met het apparaat te testen, betekent dit dat er een potentieel gevaarlijke situatie bestaat die uw onmiddellijke aandacht vereist. U mag een alarm NIET negeren. Het negeren van een alarm kan letsel of de dood tot gevolg hebben.
- Verwijder nooit de batterijen uit een op batterijen werkende rookmelder om een vals alarm (veroorzaakt door kookdampen e.d.) tot zwijgen te brengen. Als u de batterijen verwijddt, schakelt u de rookmelder uit. Hij kan dan geen rook meer detecteren en u bent niet langer beschermd. In plaats daarvan kunt u beter een raam openzetten of met behulp van een handdoek de rook uit de buurt van het apparaat wuiven of maak gebruik van de alarmpauzeknop (zie voor uitleg hieronder). De rookmelder reset zichzelf vervolgens automatisch.
- Als het alarmsignaal van de rookmelder klikt, moet u ervoor zorgen dat iedereen onmiddellijk de woning verlaat.

WAT DOET U IN GEVAL VAN BRAND

- Raak niet in paniek; blij kalm. Volg het ontspanningsplan dat u met uw familieleden heeft afgesproken.
- Verlaat het huis zo snel mogelijk. Verspil geen tijd met aankleden of spullen te verzamelen.
- Leg de rug van uw hand tegen een deur voordat u hem open doet. Als er geen koude aanvoelt, doet u hem langzaam open. Als een deur heet is, laat u hem dicht. Hou alle deuren en ramen gesloten tenzij ze u te moet gebruiken om te ontsnappen.
- Bedeek uw neus en mond met een (bij voorkeur vochtige) doek. Adem kort en oppervlakkig in.
- Kom samen op de afgesproken plek buiten het huis en tel de hoofden zodat u weet dat iedereen in veiligheid is.
- Als u buiten bent, waarschuwf u zo snel mogelijk de brandweer. Geef eerst uw adres en dan uw naam.
- Gas nooit en om geen enkele reden terug naar binnen in een brandend gebouw.
- Vraag uw lokale brandweer hoe u uw woning veiliger kunt maken.

WAARSCHUWING!

Alarmtoestellen hebben verschillende beperkingen. Zie "Beperkingen van rookmelders" voor verdere bijzonderheden.

GEBRUIK VAN DE ALARMPAUZEKNOP

Met de Alarmpauzeknop kunt u een vals alarm tijdelijk (max. 15 minuten) tot zwijgen brengen. Druk hiervoor op de Test-/Alarmpauzeknop op de behuizing. Als het alarmsignaal niet zwijgt en er geen dichte rook aanwezig is, is het apparaat voortdurend in de alarmpauzmodus staat, moet het onmiddellijk vervangen worden. In de alarmpauzmodus knippert de LED om de 10 seconden.

WAARSCHUWING!

Het indrukken van de Alarmpauzeknop schakelt het apparaat niet uit – het wordt alleen tijdelijk minder gevoelig voor rook. Als de rook rond het apparaat dicht genoeg is om op een potentieel gevaarlijke situatie te wijzen, kunt u het alarmsignaal niet, of maar heel kort uitzetten. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u de oorzaak van de rook niet kent, mag u niet aannemen dat het om een vals alarm gaat. Niet reageren op een alarm kan leiden tot materiele schade, letsel of de dood.

ALS U VERMOEDT DAT ER EEN PROBLEEM IS

Een rookmelder zou niet goed kunnen werken omdat er geen batterij in zit, omdat de batterij leeg raakt, omdat er zich te veel vuil, stof of vet op de behuizing heeft verzameld, of omdat hij op een verkeerde plek is geïnstalleerd. Maak de rookmelder schoon volgens de aanwijzingen in "Regelmatig onderhoud" en test de rookmelder opnieuw. Als de rookmelder niet goed werkt als de testknop indrukt, of als het probleem niet verholpen is, moet u de rookmelder onmiddellijk vervangen.

- Als u een één keer per minuut een piepton hoort, moet de batterij vervangen worden.
- Als u vaak last heeft van een vals alarm (bijv. veroorzaakt door kookdampen), kunt u proberen om de rookmelder op een andere plek op te hangen.
- Als het alarm afgaat terwijl er geen rook te zien is, kunt u proberen om de rookmelder schoon te maken of op een andere plek op te hangen. De rookmelder is misschien vul of stoffig.
- Als het alarm niet afgaat tijdens de test, kunt u er een nieuwe batterij inzetten. Verzeker u ervan dat deze goed vast zit.
- Alleen model SA720CE: Het Escape Light* lampje kan niet vervangen worden. In het onwaarschijnlijke geval dat het Escape Light* tijdens de testen niet werkt, kunt u gebruik maken van de garantieverse.

Probeer de rookmelder niet zelf te repareren in dat geval vervalt de garantie!

Als de rookmelder nog steeds niet goed functioneert en de garantieperiode nog niet verstreken is, raadpleeg u "Aanspraak maken op garantie" in de sectie "Beperkte Garantie".

BEPERKTE GARANTIE

BRK Brands Europe Ltd., (de onderneming") garandeert dat deze rookmelder voor een periode van tien jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten. BRK Brands Europe Ltd. biedt geen uitdrukkelijke garantie voor deze rookmelder. Agenten, vertegenwoordigers, dealers of werknemers van de onderneming zijn niet gemachtigd om de verplichtingen of beperkingen van deze garantie aan te passen of te beperken. De verplichting van de onderneming onder deze garantie is beperkt tot reparatiewerkzaamheden aan of het vervangen van de rookmelder dat materiaaldefecten of fabrieksfouten veroorzaakt tijdens normaal gebruik en onderhoud voor een periode van tien jaar vanaf de aankoopdatum. De onderneming is niet verplicht om rookmelders te repareren of te vervangen die gerepareerd moeten worden als gevolg van schade, onrechtelijk gebruik, modificaties of aanpassingen die na de aankoopdatum plaatsvinden.

Aanspraak maken op garantie

Indien onderhoudswerkzaamheden vereist zijn, retourneer het product dan aan uw winkelier.

Batterij: BRK Brands Europe Ltd. geeft geen enkele geschreven of mondeling uitdrukkelijke of niet-uitdrukkelijke garantie, met inbegrip van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de batterij.

AANBEVOLEN LOCATIES VOOR ROOKMELDERS


De installatie van rookmelders in ééngezinwoningen informeert naar de nationale of regionale wetgeving en de pas de plaatsing hier op aan. Volgens het "British Standards Institution" (BSI) verdient het aanbeveling om één rookmelder op elke verdieping te plaatsen en één in elke woonruimte, in elke slaapkamer of elk slaappedeelte. Zie "Aanbevelingen aan het British Standards Institution (BSI)" voor verdere bijzonderheden. Voor een nog grotere bescherming raden wij u aan om ook rookmelders te installeren in gangen, opslagruimtes, afgewerkte zolderverdiepingen en dakruimtes. De rookmelders moeten zo geplaatst worden dat de rook de sensorkamer kan bereiken, ongehinderd door deuren of andere obstructies. Zorg er ook voor dat het alarmsignaal voor alle bewoners goed hoorbaar is.

Installeer de rookmelders bij voorkeur:

- Waar de temperatuur gewoonlijk tussen de 4°C en 38°C blijft.
- Op elke verdieping van uw woning, met inbegrip van afgewerkte zolders.
- In elke slaapkamer, vooral als de bewoners met de deur dicht slapen.
- In de gang naast elk slaappedeelte. Als uw woning meerdere slaappedeeltes heeft, moet u in elk gedeelte een rookmelder installeren. Als een gang meer dan 7,5 meter lang is, installeert u een rookmelder aan het begin en aan het einde van de gang.
- Bovenaan de trap van de eerste naar de tweede verdieping en van de trappen naar de volgende verdiepingen, en onderaan de trap van de laatste verdieping.

BELANGRIJK!

De locatie voor het installeren van rookmelders kunnen variëren van regio tot regio. De plaatselijke brandweer en de bouwinspectie kunnen u zeggen wat de vereisten voor uw regio zijn.

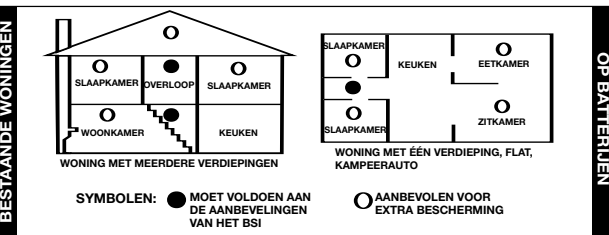

AANBEVELINGEN VAN HET "BRITISH STANDARDS INSTITUTION" (BSI)

BS 5839 Deel 6 (Praktijkrichtlijnen voor het ontwerp en de installatie van branddetectie- en alarmsystemen in woningen)

Rookmelders moeten geïnstalleerd worden in alle circulatieruimtes (gewoonlijk gangen en trappen) die deel uitmaken van vluchtroutes, één op elke verdieping, en in alle kamers en ruimtes waar het brandgevaar groot is. Bovendien moeten er rookmelders geïnstalleerd worden tussen de slaappedeeltes en de meest waarschijnlijke brandbronnen (woonkamer en keuken). In geval van lange gangen, portalen of afgeschermd kamers of ruimtes die zich meer dan 7,5 meter van de dichtstbijzijnde rookmelder bevinden, kan men extra rookmelders installeren. De installatie van extra rookmelders kan ook nodig zijn in geval van dakruimtes waar brandbare materialen of ontsstekingsbronnen ongesloten zijn of brandhulp nodig heeft in een echte nood situatie. Gewoonlijk is het niet aan te bevelen om rookmelders te installeren in keukens, toiletten, badkamers of doucheruimtes. De omstandigheden in deze ruimtes kunnen soms aanleiding geven tot een onjuiste werking van de rookmelder. In deze ruimtes wordt het plaatsen van een hittemelder aanbevolen. NB: In Nederland dient de plaatsing van rookmelders in nieuwbouw- en renovatie woningen te voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst naar de NEN 2555, waarin wordt beschreven aan welke eisen de rookmelder dient te voldoen en waar ze opgehangen dienen te worden.

WAAR KUNT U ROOKMELDERS BETER NIET OPH